


## SRI 60

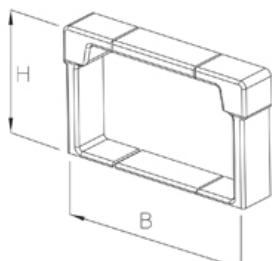

### Защитный колпачок

Защитный колпачок, разделяемый для облегчения установки Для установки на монтажный лоток RI

Чтобы установить SRI 60-05, необходимо открыть защитный колпачок и снять средние части защитного колпачка. Чтобы установить SRI 60-15, необходимо открыть защитную колпачок и установить SRI-EO 50 на крышку, а SRI-EU 50 - на нижнюю часть. Чтобы установить SRI 60-20, необходимо открыть защитную колпачок и установить два SRI-EO 50 на крышке и два SRI-EU 50 на нижнюю часть. Чтобы установить SRI 60-30, необходимо открыть защитную колпачок и установить четыре SRI-EO 50 на крышке и четыре SRI-EU 50 на нижнюю часть

### Полиэтилен

| Артикул   | Н     | В      | Вес     |
|-----------|-------|--------|---------|
| SRI 60-05 | 60 мм | 50 мм  | 0.01 кг |
| SRI 60-10 | 60 мм | 100 мм | 0.01 кг |
| SRI 60-15 | 60 мм | 150 мм | 0.02 кг |
| SRI 60-20 | 60 мм | 200 мм | 0.02 кг |
| SRI 60-30 | 60 мм | 300 мм | 0.03 кг |

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

